



CMP 581 DAB

Gebruikershandleiding

DAB RADIO STEREO
 CON CD/MP3/USB/AUX
 Handleiding voor gebruik en installatie

DAB +
 RADIO

FM
 RADIO

CD

USB
 INPUT

AUX
 INPUT



**LET OP**

Dit symbool op de achterkant van het toestel en in deze handleiding duiden op de aanwezigheid ervan van belangrijke instructies voor een veilig gebruik. Lees deze zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

**GEVAARLIJKE SPANNING**

Dit symbool op de achterkant van het toestel en in deze handleiding duidt op de aanwezigheid in dit toestel van onderdelen die onder hoogspanning staan, open het niet om het risico van elektrische schokken te vermijden.

**WAARSCHUWINGEN OP DE LASER**

Dit toestel is uitgerust met een laserstraalleessysteem. Hoewel de laser een laag vermogen heeft en voorzien is van een veiligheidsvoorziening die voorkomt dat de deur wordt geopend, moeten de volgende waarschuwingen nauwgezet in acht worden genomen: Breng het oog niet naar de laserlens met het toestel open, risico op netvliesletsel. Probeer de laserunit niet te demonteren of ermee te knoeien, risico op absorptie van straling.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIK

Als u gedurende lange tijd op hoog volume luistert, kan dit uw gehoor beschadigen.

- Vermijd het gebruik ervan in de volgende gevallen:
 - In de buurt van sterke warmtebronnen, zoals centrale verwarmingsinstallaties of kachels.
 - Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz.
 - Op erg stoffige plaatsen.
 - Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
- Plaats het apparaat zodanig dat er altijd voldoende vrije ruimte is luchtcirculatie (ten minste 5 cm).
- Blokkeer de luchtinlaten niet.
- Als er vloeistof in het apparaat terechtkomt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde door TREVI erkende servicecentrum.
- Voordat u het apparaat inschakelt, moet u altijd controleren of het netsnoer en de aansluitkabel correct zijn geïnstalleerd.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Voor het schoonmaken adviseren wij het gebruik van een zachte, licht vochtige doek. Vermijd oplosmiddelen of schuurmiddelen.


BELANGRIJK

De goede constructie van deze machine garandeert een perfecte werking gedurende een lange tijd. Mocht er zich echter een probleem voordoen, dan dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen de producten andere kenmerken hebben dan die welke zijn beschreven.



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, dient u de luisterduur bij hoog volume te beperken

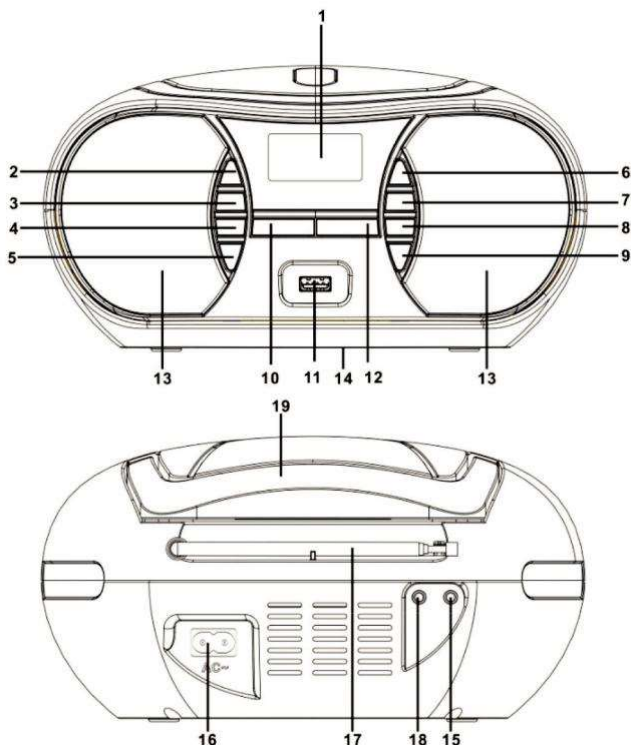

BESCHRIJVING VAN COMMANDO'S

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. LCD-scherm 2. MEM / P-MODE toets 3. STOP / MENU / INFO toets 4. ⏮ / SKIP- toets 5. 10 / Mr / FOLD - sleutel 6. ⏻ STAND-BY / FUNC. Knop 7. PLAY / PAUSE / SELECT knop 8. ⏭ / SKIP + toets 9. 10 / Mr / FOLD + toets 10. VOLUME - toets | <ol style="list-style-type: none"> 11. USB-ingang 12. VOLUME + toets 13. Sprekers 14. Batterijvak 15. AUX IN-ingang 16. Stopcontact, netvoeding 17. FM-antenne 18. Hoofdtelefoon uitgang 19. Handvat |
|---|---|

STROOMVOORZIENING

BATTERIJ

Open het batterijvak (14) en plaats 6 batterijen van het type "C" (UM-2) en let daarbij goed op de aangegeven polariteit. Vervang de lege batterijen onmiddellijk en verwijder ze indien u het toestel gedurende lange tijd niet denkt te gebruiken.

AC BEDIENING

Sluit het netsnoer aan op het stopcontact (16). Steek de stekker in een stopcontact van 100-240V 50/60 .

Sluit het apparaat niet aan op andere stopcontacten dan aangegeven.

AAN / UIT

1. Druk op de ⏻ STANDBY / FUNC toets (6) om het toestel aan te zetten.
2. Druk op de ⏻ STANDBY / FUNC toets (6) om een van de DAB / DAB + radiobronnen, FM radio, CD-speler, USB ingang en AUX ingang te kiezen.

OPMERKING

Bij gebruik van CD, USB of AUX als bron zal het toestel, indien er binnen 15 minuten geen bediening wordt uitgevoerd, automatisch in de STANDBY modus gaan.

3. Houd de ⏻ STANDBY / FUNC toets (6) lang ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

VOLUME CONTROLE

1. Gebruik de toetsen VOLUME + (12) en VOLUME - (10) om het volume te verhogen of te verlagen.

DAB / DAB + RADIO

DAB / DAB + RADIOZENDERS SCANNEN

1. Kies de DAB-bron door op de STANDBY / FUNC toets (6) te drukken. De tekst Welkom bij DAB verschijnt. Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, zal deze automatisch alle beschikbare DAB-zenders scannen en opslaan.
2. Als u het scannen van de beschikbare DAB-zenders wilt herhalen, drukt u lang op de STOP / MENU / INFO toets (3) om het DAB-menu op te roepen. Volledige scan zal verschijnen.
3. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om het scannen van de DAB zenders te starten.
4. Druk op de toets SKIP- (4) of SKIP + (8) om door de verschillende afgestemde DAB-zenders te bladeren. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) op de gewenste DAB zender om de weergave te starten.
5. Druk meerdere malen op de STOP / MENU / INFO (3) toets om informatie over de ontvangen zender weer te geven.

MENU

1. Druk lang op de STOP / MENU / INFO toets (3) om het DAB menu op te roepen.
2. Druk op de toets SKIP- (4) of SKIP + (8) om de verschillende onderdelen van het DAB-menu weer te geven.
3. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om het weergegeven menu onderdeel te kiezen. Volledige scan: hiermee kunt u de hele DAB / DAB + -band scannen en de gevonden zenders automatisch opslaan. Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB / DAB + frequentie scannen. Druk op de toets SKIP- (4) of SKIP + (8) om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en druk vervolgens op de toets PLAY / PAUSE / SELECT (7) om het scannen te starten. De gevonden stations worden automatisch opgeslagen. Aan het eind drukt u lang op de STOP / MENU / INFO (3) toets om terug te keren naar het DAB-menu. DRC: hiermee kunt u de DRC-functie in- of uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een lawaaierige omgeving luistert. Het DRC-niveau kan worden ingesteld op hoog (high), laag (low) of UIT (off). Prune (wissen): hiermee kunt u uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden, maar niet beschikbare radiozenders (slecht signaal) wissen. Ga met de SKIP- (4) of SKIP + (8) toets naar Ja en bevestig het wissen met de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7). Systeem: geeft toegang tot het systeem submenu: Taal: het is mogelijk de taal van de menu's te kiezen; Italiaans (standaard) en Engels zijn beschikbaar. Fabrieksreset: hiermee kunt u het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Aan het einde van de reset zal een automatische scan van de DAB / DAB + zenders worden uitgevoerd. SW version (Softwareversie): hiermee kunt u de softwareversie van het apparaat bekijken.

RADIOZENDERS OPSLAAN

Om een radiozender op te slaan, voert u de volgende stappen uit:

1. Stem af op de gewenste radiozender door handmatig afstemmen.
 2. Druk lang op de MEM./P-MODE knop (2), het display toont PRESET STORE
 3. Gebruik de toetsen SKIP- (4) of SKIP + (8) om een geheugenplaats te selecteren.
 4. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om de radiozender te bevestigen en op te slaan.
- Herhaal deze handeling voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.

FM RADIO

SCAN FUNCTIE

1. Kies de FM-bron. Het woord FM MODE zal verschijnen.
2. Houd de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) ingedrukt om het scannen van FM zenders te starten. De eerste 30 ontvangen stations worden auto-matisch opgeslagen.
3. Druk op de MEM./P-MODE toets (2) en de SKIP- toets (4) of SKIP + (8) om door de verschillende opgeslagen FM-zenders te scrollen. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) op de gewenste FM zender om de weergave te starten.
4. Gebruik de toetsen SKIP- (4) of SKIP + (8) om handmatig naar een radiozender te zoeken.
5. Druk verschillende malen op de STOP / MENU / INFO toets (3) om informatie over de ontvangen zender weer te geven.

OPMERKING

Voor de beste FM-ontvangst moet u de antenne (17) uitsteken en richten. Als de ontvangst niet goed is, probeer dan de lengte en de oriëntatie van de antenne anders in te stellen, maar de kwaliteit van de FM-ontvangst hangt sterk af van de plaats waar het toestel wordt geplaatst.

De nabijheid van TV-toestellen, neonlampen of andere huishoudelijke apparaten kan storingen veroorzaken in de ontvangst van radioprogramma's, in dat geval dient u de radiorecorder uit de buurt van het storende apparaat te plaatsen.

MENU

1. Druk lang op de STOP / MENU / INFO (3) toets om het FM menu te openen.
2. Druk op de toets SKIP- (10) of SKIP + (12) om de verschillende onderdelen van het FM-menu weer te geven.
3. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (9) toets om het weergegeven menu-onderdeel te kiezen: Scaninstelling: hiermee kunt u het zoeken naar radiozenders instellen op alle gevonden zenders (Alle zenders) of alleen op die met een sterk signaal (Sterke zender). Audio-instelling: hiermee kunt u audio in stereo (Stereo toegestaan) of mono (Geforceerd mono) instellen. Systeem: geeft toegang tot het systeemmenu (zie RADIO DAB / DAB + MENU).

RADIOZENDERS OPSLAAN

Om een radiozender op te slaan, voert u de volgende stappen uit:

1. Stem af op de gewenste radiozender door handmatig afstemmen.
2. Druk lang op de MEM./P-MODE knop (2), het display toont PRESET STORE
3. Gebruik de toetsen SKIP- (4) of SKIP + (8) om een geheugenplaats te selecteren.
4. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om de radiozender te bevestigen en op te slaan.

Herhaal deze handeling voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.

CD-MP3-SPELER

EEN SCHIJF AFSPLENEN

1. Selecteer de CD-bron. De CD MODE zal verschijnen.
2. Open het CD-compartiment door op het woord PUSH TO OPEN op het CD-compartiment te drukken en plaats de schijf met de beschreven zijde naar boven. Doe de deur voorzichtig dicht.
3. Na een paar seconden toont het LCD-scherm (1) het aantal tracks op de disc. Het afspelen zal automatisch beginnen.
4. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om de pauze in te schakelen; de verstreken tijd van het fragment begint te knipperen. Druk er nogmaals op om de pauze uit te zetten.
5. Druk op de STOP / MENU / INFO (3) toets om de weergave definitief te stoppen.

SPRING NUMMER VOORUIT / SNEL TERUG

1. Druk op de toets SKIP- (4) of SKIP + (8) om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
2. Houd de toets SKIP- (4) of SKIP + (8) ingedrukt tijdens het luisteren om het nummer snel terug of vooruit te sturen. Laat de toets los om terug te keren naar de normale weergave.

HERHALING VAN EEN ENKEL NUMMER

1. Om één enkel fragment continu af te spelen, drukt u tijdens weergave op de MEM./P-MODE toets (2) totdat REP-1 op het display verschijnt. De CD-speler speelt het nummer dat op het display wordt getoond continu af.
2. Om de ononderbroken weergave van een enkel fragment te annuleren, drukt u verschillende malen op de MEM./P-MODE (2) toets totdat het DISC symbool verschijnt.

HERHALING VAN DE HELE SCHIJF

1. Om alle tracks op de disk continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op de MEM./P-MODE toets (2) totdat REP-ALL op het display verschijnt. De CD-speler zal alle nummers op de CD continu afspelen.
2. Om de ononderbroken weergave van alle tracks op de disc te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de MEM./P-MODE (2) toets totdat het DISC symbool verschijnt.

HERHALING VAN DE HELE MAP

OPMERKING: functie alleen geldig voor MP3 CD's.

1. Om alle tracks in een map continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op de MEM./P-MODE toets (2) totdat REP-ALBUM op het display verschijnt. De CD-speler zal alle tracks in de map ononderbroken afspelen.
2. Om de ononderbroken weergave van alle tracks in de map te annuleren, drukt u verschillende malen op de MEM./P-MODE (2) toets totdat het DISC symbool verschijnt.

TOEVALSFUNCTIE

1. Om alle tracks op de disc in willekeurige volgorde af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op de MEM./P-MODE toets (2) totdat RANDOM op het display verschijnt. De CD-speler zal alle nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.
2. Om de willekeurige weergave van alle tracks op de disc te annuleren, drukt u langer op de MEM./P-MODE (2) toets totdat het DISC symbool verschijnt.

INTRO FUNCTIE

1. Om de eerste 10 seconden van alle tracks op de disc af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op de MEM./P-MODE toets (2) totdat INTRO op het display verschijnt. De CD-speler zal de eerste 10 seconden van alle nummers op de CD afspelen.
2. Om het afspelen van de eerste 10 seconden van alle tracks op de disc te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de MEM./P-MODE (2) toets totdat het DISC symbool verschijnt.

ALBUM FUNCTIE

OPMERKING: functie alleen geldig voor MP3 CD's die mappen bevatten.

1. Terwijl u een MP3 CD afspeelt, houdt u de toetsen 10 / M. / FOLD + (9) of 10 / M. / FOLD - (5) ingedrukt om naar de volgende of vorige map (indien aanwezig) te gaan.
2. Druk tijdens het afspelen van een MP3 CD op de toetsen 10 / M. / FOLD + (9) of 10 / M. / FOLD - (5) om naar de volgende of vorige 10e track te gaan.

PROGRAM

U kunt de volgorde kiezen waarin de fragmenten worden afgespeeld.

1. Druk op de STOP / MENU / INFO (3) toets om de weergave te stoppen.
2. Druk op de MEM./P-MODE knop (2), de boodschap P01 verschijnt op het display.
3. Selecteer het nummer dat u als eerste wilt afspelen met de SKIP- (4) of SKIP + (8) toetsen.
4. Druk op de MEM./P-MODE knop (2) om te bevestigen.
5. Herhaal stap 3 en 4 om de gewenste tracks op te slaan en af te spelen; voor audio-CD's kunnen maximaal 20 tracks worden opgeslagen, terwijl voor MP3-CD's maximaal 99 tracks kunnen worden opgeslagen.
6. Druk op de PLAY / PAUSE / SELECT toets (7) om de weergave te starten.
7. Druk tweemaal op de STOP / MENU / INFO toets (3) om het programmeren te annuleren.

USB-INVUER

1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-ingang (11).
2. Selecteer de USB-bron. De USB MODE zal verschijnen.
3. Na een paar seconden toont het LCD-scherm (1) het aantal tracks op de disc. Het afspelen zal automatisch beginnen. **OPMERKING:** Raadpleeg de paragraaf BEDIENING van de CD-MP3-SPELER voor de rest van de functies.

AUX INPUT

1. Sluit een extern apparaat aan op de AUX IN ingang (15).
2. Kies de AUX bron. Het schrift AUX MODE zal verschijnen.
3. Start de weergave van het externe apparaat. Raadpleeg voor alle afspeelfuncties de handleiding van het externe apparaat.

HEADPHONE

1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (18).
2. Start de gewenste weergave en regel het volume.

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

Vermogen en verbruik:	100-240V ~ 50/60 (13W, stand-by <0,5W)
.....	6 x "C" batterijen (UM2) niet inbegrepen
FM-band ontvangst:	87,5 - 108 MHz
DAB / DAB + bandontvangst:	174,928 - 239,200 MHz
Afmetingen:	240 x 224 x 125 mm



■ Voorzorgsmaatregelen voor het correct verwijderen van het product.

Het op de apparatuur afgebeelde symbool geeft aan dat afval "gescheiden" moet worden ingezameld en dat het product dus niet samen met stedelijk afval mag worden weggegooid.

De gebruiker moet het product naar speciale "centra voor gescheiden afvalinzameling" brengen die door de plaatselijke overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar inleveren tegen de aankoop van een nieuw product.

Gescheiden inzameling van afval en de daaropvolgende behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperken de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.

Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van administratieve sancties