



RC 80D2 DAB


Gebruikershandleiding

RADIO-ALARM MET DAB/ DAB+/ FM-SYSTEEM
Gebruikershandleiding



Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: www.trevi.it

OPDRACHTOMSCHRIJVING

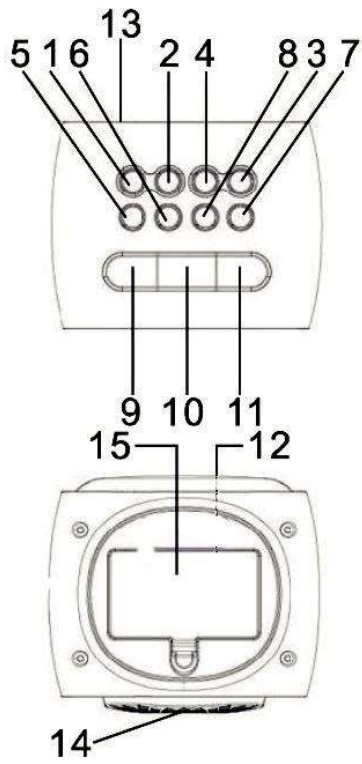

RC 80D2 DAB

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

Dit apparaat is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument, dus gebruik het niet in de volgende gevallen:

- Bij magnetische velden.
- Dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op erg stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
- Breng uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens de opstelling en de volumeregeling, en beperk vooral het volume tot een minimum tijdens de inschakelfase.
- Plaats het apparaat zodanig dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije luchtcirculatie (ten minste 5 cm).
- Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI servicecentrum.
- Controleer altijd of de stroom- en verbindingkabels correct zijn geïnstalleerd voordat u het toestel oplaadt.
- Er mag geen bron van open vuur, zoals brandende kaarsen, op de af parecchio worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Voordat u het apparaat inschakelt, moet u altijd controleren of het netsnoer en de aansluitkabel correct zijn geïnstalleerd.
- De stroomadapter moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het toestel en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Als u overmatige hitte op het apparaat of de stroomadapter opmerkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het schoonmaken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

BELANGRIJK

Dit apparaat is ontworpen voor niet-professioneel huishoudelijk gebruik. De goede constructie van dit toestel garandeert een perfecte werking gedurende lange tijd. Mochten er zich toch problemen voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service Center.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.

RC 80D2 DAB

BESCHRIJVING COMMANDO'S

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. POWER-knop: Inschakelen/
Stand-by | 8. VOL toets - |
| 2. Toets PRESET | 9. ALARM toets
SNOOZE/SLEEP |
| 3. OMHOOG knop | 10. toets |
| 4. OMLAAG toets | 11. SELECT knop |
| 5. MENU-knop | 12. Lcd-scherm |
| 6. MODE toets | 13. Stopcontact |
| 7. VOL + toets | 14. Spreker |
| | 15. Batterijvak |

VOEDING

ADAPTER

Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact en de adapterstekker op het stopcontact (13) op de achterkant van het toestel.

BATTERIJEN

Plaats 4 AA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak aan de onderzijde van het toestel en let daarbij op de aangegeven polariteit (positieve batterij op het stopcontact, negatieve batterij op het veercontact).

Opmerking: Verwijder de wisselstroomadapter uit het stopcontact wanneer u de batterijen plaatst.

Als het toestel op batterijen werkt en in stand-by staat, wordt het display uitgeschakeld om de batterij te sparen. Om het display weer aan te zetten en de huidige tijd te zien, drukt u op de SNOOZE/SLEEP(10) toets. De wekkerfunctie is altijd actief, zelfs wanneer het display uit is. Indien geprogrammeerd, zal de wekker functioneren door het activeren van het ingestelde alarm, zoals beschreven in de betreffende paragraaf.

Rechtsboven op het display staat een icoon dat het batterijniveau aangeeft, vervang de batterijen als het niveau laag is (één streepje).

Als de batterijen bijna leeg zijn, kunnen er storingen optreden, zoals veranderingen in de helderheid van het display of algemene storingen van het apparaat; vervang in deze gevallen de lege batterijen.

Als het toestel bevroest of storingen vertoont, kunt u het resetten door de adapter los te koppelen en de batterijen gedurende ongeveer 5 minuten te verwijderen.

MENU TOETS

Wanneer het toestel in standby-modus is, houdt u de MENU(5)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en laat u de toets vervolgens los. Druk herhaaldelijk op de UP(3)/DOWN(4) toets om het volgende te selecteren:

- 1) Stel tijd/datum in, om de huidige tijd/datum aan te passen)
- 2) Achtergrondverlichting (om de activeringstijd van de achtergrondverlichting in te stellen)
- 3) Language (Taal, om de taal van het menu in te stellen, standaard Engels)
- 4) Fabrieksreset, om het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen

RC 80D2 DAB

5) SW-versie, toont de geïnstalleerde softwareversie.
Druk op de SELECT(11) toets om uw keuze te bevestigen.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

1. Houd de MENU(2)-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en laat de toets dan los. Druk herhaaldelijk op de UP(3)/DOWN(4) toets totdat "Set time/date" wordt weergegeven. Druk eenmaal op de SELECT(11) toets om de tijd/datum instelmodus te openen.
2. Druk op de UP(3)/DOWN(4) toets om de tijd/datum instelmodus te openen.
3. Druk op de UP(3)/DOWN(4) toets om de tijd/datum instelmodus te openen. Druk op de SELECT(11) toets om de selectie te maken.
3. Druk onder elke selectie op de UP(3)/DOWN(4) toets en de SELECT(11) toets om de selectie te maken. Houd de Menu-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt (of wacht ongeveer 5 seconden zonder op een toets te drukken) om de instelling van DATUM EN TIJD.

DE WEKKER INSTELLEN

1. Druk op de ALARM(9) toets om de Alarm 1 of Alarm 2 instelling te kiezen.
2. Druk op de UP(3)/DOWN(4) toets om het gekozen alarm AAN of UIT te zetten en bevestig met SELECT(11).
3. U kunt de wektijd aanpassen, selecteren:
 - EENVOUDIG, DAGELIJKS, WEEKDAGS of WEEKEND
 - Zoemer / FM / DAB als alarmgeluidsbron
 - Alarmduur (15, 30, 45 of 60 minuten).
5. Wanneer het ingestelde alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE(10) toets om het geluid 9 minuten uit te stellen of drukt u op de POWER(1) toets om het alarm permanent uit te zetten.
6. Het is mogelijk om de twee alarmen tegelijkertijd in te stellen door de bovenstaande stappen te herhalen.

RADIOBEDIENING (FM / DAB)

Wanneer u het toestel voor de eerste keer aanzet en inschakelt, begint een automatische scan van DAB-zenders. Een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan en het aantal gevonden stations wordt weergegeven.

1. Druk eenmaal op de POWER(1) aan/uit-knop om het toestel aan te zetten in radiomodus.
2. Druk op de MODE(6) toets om de FM of DAB modus te kiezen.
3. In de DAB-modus selecteert u een zender door op de toets UP(3)/DOWN(4) te drukken en bevestigt u met SELECT(11).
4. Druk in FM-modus op de knoppen OMHOOG(3)/OMLAAG(4) om handmatig naar zenders te zoeken, houd deze knop ingedrukt om te zoeken naar het eerste sterke signaal dat wordt ontvangen.
5. Regel het volume door op de VOL-(8) en VOL+(7) toetsen te drukken.
6. Druk op de MENU-toets(5) om informatie over de afgestemde radiozender weer te geven.

RC 80D2 DAB

7. Om de radio uit te zetten, drukt u op de POWER(1) knop.

Terwijl u naar de FM-radio luistert, kunt u door de toets MENU (5) ingedrukt te houden toegang krijgen tot de volgende configuratie-items:

- Scan-instelling: Door te bevestigen met SELECT(11) kunt u zoeken naar radiozenders met een sterk signaal waarbij tot 20 zenders automatisch worden opgeslagen.

- Audio-instelling: Dit menu-item heeft geen effect op het luisteren.

Terwijl u naar de DAB-radio luistert, kunt u door de MENU-toets (5) ingedrukt te houden toegang krijgen tot de volgende configuratie-items:

- Volledige scan: beschikbare radiozenders opnieuw scannen.

- Handmatig afstemmen: om handmatig naar DAB-radiozenders te zoeken

- DRC: Hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een lawaaiige omgeving luistert. U kunt het DRC-niveau instellen op Hoog, Laag of Uit.

- Prune: maakt het mogelijk om uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden maar niet beschikbare radio's (slecht signaal) te verwijderen.

RADIO STATION OPSLAG

U kunt maximaal 10 zenders voor DAB en 20 zenders voor FM opslaan:

1. Stem af op een gewenste zender zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
2. Houd de toets PRESET(2) ongeveer 2 seconden ingedrukt, waarna het nummer van de geheugenplaats (P**) begint te knipperen.
3. Druk één of meerdere malen op de UP(3)/DOWN(4) toets om de gewenste locatie te selecteren.
4. Bevestig met SELECT(11).

Om een eerder opgeslagen zender op te roepen, drukt u één of meerdere keren op de toets PRESET(2).

SNOOZE-FUNCTIE

Met deze functie kunt u het alarm gedurende 9 minuten tot zwijgen brengen; om dit te activeren drukt u op de SNOOZE(10) toets wanneer het alarm afgaat. Het alarm wordt na 9 minuten opnieuw geactiveerd, tijdens het wachten knippert het alarmicoon op het display.

SLAAPFUNCTIE

U kunt de SLEEP-functie gebruiken om de radio na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit te schakelen.

1. Met de radio aan, druk herhaaldelijk op de SLEEP(10) toets om de automatische uitschakeltijd te selecteren (15-30-45-60-90 minuten, Sleep Off om de functie te deactiveren). Wanneer de functie actief is, verschijnt SLEEP op het display.

ANTENNA

Voor de beste ontvangst verlengt u de antennekabel aan de achterkant van het toestel.

TECHNISCHE KENMERKEN

Hoofdvoeding: DC5V, 1200mA
Batterijen: DC6V, 4x1,5V type "AA". (batterij niet inbegrepen)
AC/DC-adapter: ingang 100-240V ~, 50/60Hz
Uitgang 5V DC, 1,2A, 6,0W.
Frequentiebereik: FM 87,5-108 MHz
DAB 174 - 240 MHz



INFORMATIE AAN GEBRUIKERS overeenkomstig Wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014 "Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)".

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. Daarom moet de gebruiker de apparatuur aan het einde van de nuttige levensduur in ongeschonden staat met de essentiële onderdelen inleveren bij de daartoe bestemde centra voor gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval, dan wel inleveren bij de detailhandelaar bij aankoop van nieuwe apparatuur van een gelijkwaardig type, één op één, of één op nul voor apparatuur met een lange zijde van minder dan 25 cm. Een adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende inbedrijfstelling van de apparatuur met het oog op recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld. Indien de gebruiker het product op onrechtmatige wijze verwijderd, worden administratieve sancties opgelegd overeenkomstig wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italië
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant TREVI verklaart dat de apparatuur van het type RC 80D2 DAB in overeenstemming is met

Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Internetadres:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRC80D2DAB.pdf>

**VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING**

Hierbij verklaart TREVI Spa dat de apparatuur van het type RC 80D2 DAB in overeenstemming is met

Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRC80D2DAB.pdf>



CHINA